


COMO MEDIR PERSIANA ROLÔ "FORA DO VÃO"

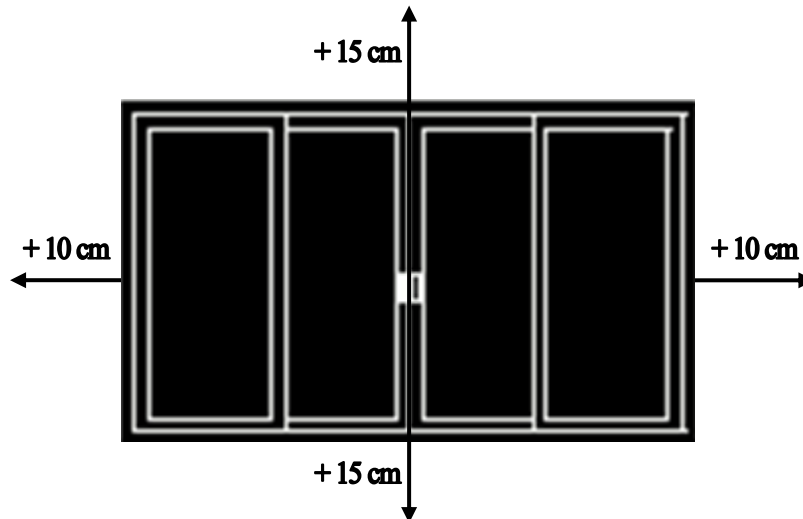


1. Meça a largura (L) da janela e acrescente 10 cm para cada lado (ou mais, caso tenha espaço e queira maior cobertura da janela)
2. Meça a Altura (A) da janela e acrescente 15 cm para cima e 15 cm para baixo (ou mais, caso tenha espaço e queira maior cobertura da janela)

Observação Importante:

O tecido da Persiana Rolô , fica aproximadamente 3,5cm menor na largura que toda a estrutura da Persiana.

COMO MEDIR PERSIANA ROLÔ "DENTRO DO VÃO"

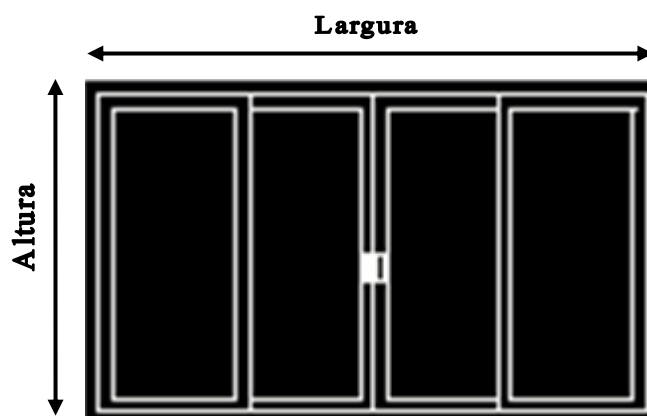

1. Meça a Largura (L) inteira do vão da janela em 03 partes (em cima, no meio e em baixo) pegue a menor medida das 03 opções e desconte "-1cm .
2. Meça a Altura (A) inteira do vão da janela em 03 partes (na esquerda, no meio e na direita) pegue a menor medida das 03 opções e desconte "-1cm .

Observação Importante:

A profundidade do vão onde será instalada a Persiana deverá ter no mínimo 7 cm.

O tecido da Persiana Rolô fica aproximadamente 3,5cm menor na largura que toda a estrutura da Persiana.