


MANUAL INSTALAÇÃO PERSIANA ROLÔ COM BANDÔ

1

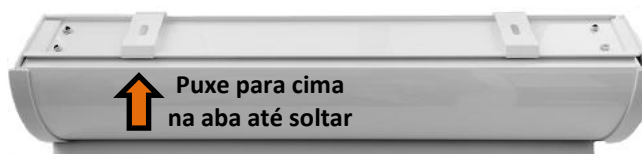

Retire as Presilhas da Persiana puxando para cima na aba até soltar, conforme exemplo da imagem acima.

2



Posicione a persiana na janela de modo que ela fique centralizada. Os locais que as presilhas precisam serem fixadas, devem ficar aproximadamente 10 cm distantes das extremidades da persiana, conforme exemplo da imagem acima.

Observação: Conforme a largura da persiana, poderá ter mais presilhas para fixação, nesse caso, mantenha a instrução acima das extremidades e as demais centralize no meio da persiana.

3



ATENÇÃO:
A Presilha de Fixação
deverá ficar nessa posição



Após fixar as presilhas no local em que será instalada, primeiro encaixe a persiana na presilha no friso da parte da frente, em seguida, pressione a persiana na outra parte de trás da presilha até ouvir um click.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O MANUAL DE INSTALAÇÃO acima e para fixação no teto, caso sua instalação seja na parede o processo é praticamente o mesmo, somente tem que ser utilizado o suporte afastador o qual acompanha em nosso kit de instalação.

