

MANUAL INSTALAÇÃO PERSIANA ROLÔ SEM BANDÔ

1

Local do suporte
Esquerdo

Local do suporte
direito




Posicionar a persiana na janela marcando onde são as extremidades de modo que ela fique centralizada e você saiba onde fixar os suportes.

Exemplo: Se a sua janela tem 1,80 de largura e a persiana 2,00, os suportes devem ser instalados 10 cm para cada lado.

2


Local dos
Parafusos

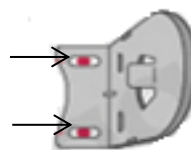

Suporte
do comando

O primeiro suporte que deverá ser fixado e o suporte do comando que "se for fixado na parede, ficará igual da imagem acima.


3



Exemplo, com uma persianas
de 1,80 metros de largura

Para saber onde será fixado o segundo suporte, meça a largura total da sua persiana. Exemplo: Se a sua persiana mede 1,80 m de largura, você deverá fixar o segundo suporte 1,80 m distante do primeiro suporte.


4

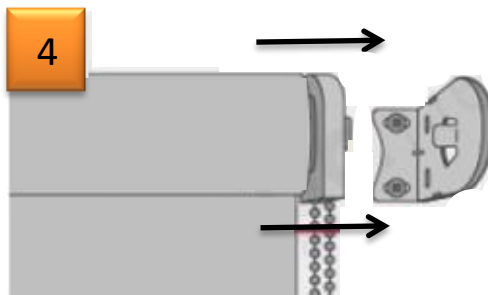

Encaixe a persiana primeiro no lado do comando com o tecido virado para frente e a saída das correntes virada para baixo.


5

Precione o
Pino Lateral
para
encaixar

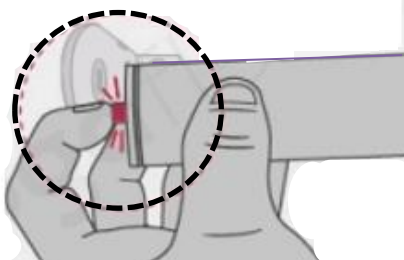

Finalize o encaixe da persiana no outro lado, para isso, aperte o pino e suba lentamente a persiana, solte o pino, quando ele entrar no suporte você ouvirá um "click".

6

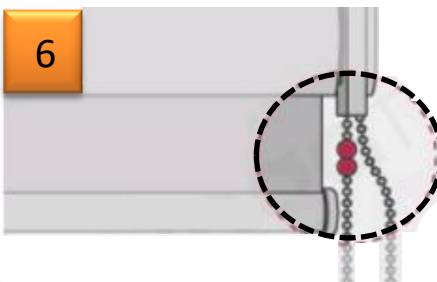

Após Instalada, utilize a corrente lateral do comando para abrir e fechar a persiana, respeitando sempre o limite da bola limitadora.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O MANUAL DE INSTALAÇÃO acima e para fixação no teto, caso sua instalação seja na parede o processo é praticamente o mesmo, somente tem que ser utilizado o suporte afastador o qual acompanha em nosso kit de instalação.

Suporte de Fixação
da Persiana



Suporte Afastador
para instalação na
parede